




2. Pyrotechnische Zündung mit Zündschnur (Anzündlitze rot/grün): Die Anzündlitze direkt drei bis vier Mal um den Zopf schnüren, dabei fest anziehen, damit das Feuer von der Anzündlitze den Plastikschauch durchbrennt und die schwarze Anfeuerung des Feuerzopfs entzündet.

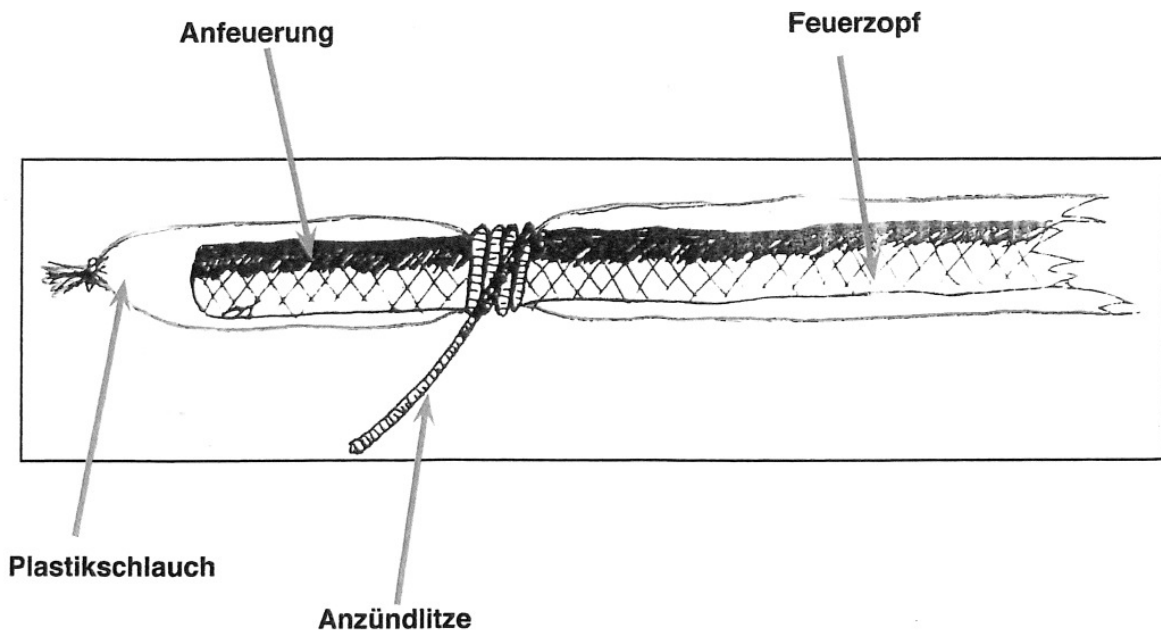

Ein sechs Meter langer Feuerzopf (Originallänge) leitet das Feuer beim Zünden selber weiter. Für Kürzungen den Feuerzopf inkl. Plastikschauch mit einem scharfen Messer durchschneiden und die geschnittenen Ende mit Klebeband gut verschliessen.

ACHTUNG: Sich nach dem Zünden der Anzündlitze (pyrotechnische Zündung) oder nach der elektrischen Zündung sofort mind. 5 Meter entfernen, da nach der Zündung eine grosse Hitzewelle entsteht.


Bei Unklarheiten und Fragen kontaktieren Sie die Firma Hirt & Co. Fireworks AG.

Darf nur im Freien verwendet werden. Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!

1 Feuerzopf in Originallänge = ca. 6 Laufmeter

Hersteller: 30, Schweiz
Importeur: Hirt & Co. Fireworks AG, Switzerland
Herstellungsjahr: KTBB
Gefahrengradklasse 1.4G

Bruttogewicht: ca. 650g/Laufmeter
NEM ca. 65g/Laufmeter
CH-Kategorie: KAT 4
UN 0336

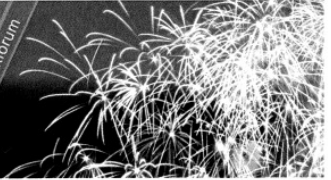

Gebrauchsanweisung Feuerzopf Art.Nr. 13'081

Der Feuerzopf ist ein mit Wachs getränkter Textilzopf und wird mit einer pyrotechnischen Anzündung in Brand gesetzt. Die Brenndauer des Feuerzopfs beträgt ca. 15 – 20 Minuten und ergibt ca. 20 cm hohe Flammen. Der Plastikschauch darf nicht vom Feuerzopf entfernt werden.

Montage: Der Feuerzopf muss auf ein Draht- oder Eisengitter montiert werden, dabei soll der Feuerzopf mit Draht ca. alle 10 bis 20 cm befestigt werden. Zur Befestigung und für die Montage keine brennbaren Materialien verwenden. Den Feuerzopf nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da der Wachs weich werden kann und die Anfeuerung befeuchtet und dadurch nicht mehr entzündbar ist. Sollte die Sonne stark scheinen und den Feuerzopf erwärmen, mit einer Blache oder mit einem Tuch abdecken.

Zur Zündung des Feuerzopfs stehen grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten offen:

1. **Elektrische Zündung:** Plastikschauch vorsichtig ca. 5 cm aufschneiden. Elektrozünder mit Stoppine versehen und direkt auf die schwarze Anfeuerung des Feuerzopfes mit Klebeband befestigen. Damit der Feuerzopf überall und schnell zündet (bei Buchstaben oder Figuren) sollte man alle 2 – 3 Meter einen Elektrozünder montieren.

